

CASIO.

WAVE CEPTOR
FUNKTECHNOLOGIE



EASY GUIDE

KURZANLEITUNG FÜR FUNKUHREN

5. AUFLAGE

WWW.CASIO-EUROPE.COM

Einstellung des Funkempfangs.....	5
Empfangsbereiche.....	6/7
Modul 2758/3354/4773/5053.....	8/9
Modul 2911/3061/3063/3089/3150/3155/3179/3193/ 3195/3200/3217.....	10/11
Modul 3053/3139.....	12/13
Modul 3069/3070/3132/3134/3143/3172/3258.....	14/15
Modul 3090/4321/4378/4765/5015/5033/5230.....	16/17
Modul 3147/3410.....	18/19
Modul 3414.....	20/21
Modul 4709/4713.....	22/23
Modul 4749/4766/4777/5022.....	24/25
Modul 5041.....	26/27
Modul 5060/5087/5089/5121/5174/5193.....	28/29
Modul 5061.....	30/31
Modul 5064/5117/5173.....	32/33

Modul 5073.....	34/35
Modul 5114/5214.....	36/37
Modul 5122.....	38/39
Modul 5135.....	40/41
Modul 5142.....	42/43
Modul 5161.....	44/45
Modul 5239/5325.....	46/47
Modul 5240/5311.....	48/49
Hinweis zu Funkuhren mit Analog/Digital-Anzeige.....	50
Modul 2758/4765/4773/5015/5033.....	51
Modul 3344/4321/5053.....	52
Modul 5135.....	53
Modul 5230.....	54
Serviceinfos.....	55

Grundsätzliches zur Einstellung bei Funkuhren

CASIO Funkuhren empfangen je nach Modell die Funk-signale in Deutschland, England, den USA, Japan und China.

Die wichtigste Einstellung, um eine Funkgenauigkeit bei Funkuhren zu gewährleisten, ist die der **richtigen Zeitzone**. Je nachdem, wo die Uhr in Europa benutzt werden soll, muss die einzustellende Zeitzone **0** bzw. **GMT** (z. B. England oder Portugal) oder **+1** bzw. **BER, PAR** (z. B. Deutschland, Frankreich oder Italien) eingegeben werden. Wird die Uhr außerhalb von Europa eingesetzt, etwa in den USA oder Japan, muss die vor Ort gültige Zeitzone eingegeben werden.

Bitte beachten Sie, dass in den USA, Japan und in China nur Uhren mit „**Multi Band 6**“-Technologie Funksignale empfangen können.

Alle anderen Uhren laufen in den USA, Japan und China mit normaler Quarzgenauigkeit weiter.

Als **Zweites** ist die **Einstellung** für die **Sommerzeit Automatik** erforderlich. Alle Funkuhren sind so programmiert, dass automatisch zwischen 0:00 Uhr und 4:00 Uhr, immer zur vollen Stunde, selbstständig ein Funksignal abgerufen wird.



Wichtig: Bitte vergewissern Sie sich vor Beginn der Einstellungen, dass sich die Uhr im „Hauptmodus“ bzw. „Zeitnehmungsmodus“ befindet. Werden keine Knöpfe gedrückt, geht die Uhr nach einigen Minuten wieder selbstständig in den normalen Modus zurück.

Funktechnologie: die neue Art der Zeitmessung

Dank der Multiband 6 Funktechnologie sind die CASIO Uhren in der Lage die Funksignale von 6 Funktürmen weltweit zu empfangen.

MULTI BAND 6

Neben den Funksendern in Deutschland, England, Nordamerika und Japan garantiert zusätzlich das Signal in China eine exakte Uhrzeit. Durch die Integration des China Funkturms hat CASIO die Abdeckung weiterer Gebiete erschlossen und damit die Anwendbarkeit und Verlässlichkeit der Funktechnologie weiter vorangetrieben.

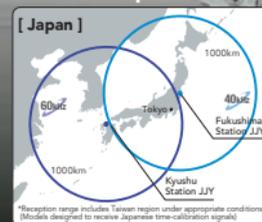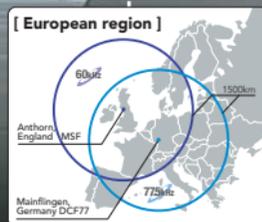

WAVE CEPTOR
FUNKTECHNOLOGIE

Bitte vergewissern Sie sich vor Beginn der Einstellungen, dass sich die Uhr im „Hauptmodus“ bzw. „Zeitnehmungsmodus“ befindet.

Einstellen der Zeitzone und der Sommerzeit-Automatik

- Knopf **A** ca. 5 Sekunden gedrückt halten.
- Im Display blinkt nun der Sender (**DCF**, **MSF** oder **AT** bzw. **A/T**), der empfangen werden soll.
- Knopf **D** drücken, bis **AT** bzw. **A/T** in der Anzeige zu sehen ist.
- Knopf **C** drücken, um zur Einstellung der Zeitzone zu wechseln.
- Knopf **D** so oft drücken, bis die gewünschte Zeitzone im Display blinkt. Dabei steht **GMT** oder **LON** für England und **PAR** oder **BER** für Deutschland, Frankreich oder Italien.
- Knopf **C** drücken, um zur Einstellung der Sommerzeit-Automatik zu wechseln.
- Falls **ON** oder **OF/OFF** angezeigt wird: Knopf **D** drücken, bis **A** im Display blinkt, um die Sommerzeit-Automatik zu aktivieren.
- Knopf **A** 2x drücken, um den Einstellmodus zu verlassen.



Manueller Funkempfang

- Knopf **D** ca. 3 Sekunden gedrückt halten, bis ein Piepton ertönt.
- Die Uhr versucht jetzt ein Signal zu empfangen. Ein Empfangsindikator zeigt die Stärke des Funksignals an. Ist das Funksignal stark, wird in den nächsten Minuten die Funkzeit auf die Uhr übertragen.
- Nach Erhalt der Funkzeit springt die Uhr selbstständig in den normalen Modus zurück.



Modul 2911/3061/3063/3089/3150/3155/ 3179/3193/3195/3200/3217

Bitte vergewissern Sie sich vor Beginn der Einstellungen, dass sich die Uhr im „Hauptmodus“ bzw. „Zeitnehmungsmodus“ befindet.

Einstellen der Zeitzone und der Sommerzeit-Automatik

- Knopf **A** gedrückt halten, bis die aktuell eingestellte Zeitzone zu blinken beginnt!
- Knopf **D** so oft drücken, bis die gewünschte Zeitzone im Display blinkt. Dabei steht **LON** für England und **PAR** für Deutschland, Frankreich oder Italien.
- Knopf **C** drücken, um zur Einstellung der Sommerzeit-Automatik zu wechseln.
- Falls **ON** oder **OF/OFF** angezeigt wird: Knopf **D** drücken, bis **A/AT/AUTO** im Display blinkt, um die Sommerzeit-Automatik zu aktivieren.
- Knopf **A** drücken, um den Einstellmodus zu verlassen.



Manueller Funkempfang

- Knopf **D** ca. 3 Sekunden gedrückt halten, bis ein Piepton ertönt.
- Die Uhr versucht jetzt ein Signal zu empfangen. Ein Empfangsindikator zeigt die Stärke des Funksignals an. Ist das Funksignal stark, wird in den nächsten Minuten die Funkzeit auf die Uhr übertragen.
- Nach Erhalt der Funkzeit springt die Uhr selbstständig in den normalen Modus zurück.



Bitte vergewissern Sie sich vor Beginn der Einstellungen, dass sich die Uhr im „Hauptmodus“ bzw. „Zeitnehmungsmodus“ befindet.

Einstellen der Zeitzone und der Sommerzeit-Automatik

- Knopf **A** ca. 3 Sekunden gedrückt halten.
- Im Display blinkt die aktuell eingestellte Zeitzone.
- Knopf **D** so oft drücken, bis die gewünschte Zeitzone im Display blinkt. Dabei steht **LON** für England und **BER** oder **PAR** für Deutschland, Frankreich oder Italien.
- Knopf **C** drücken, um zur Einstellung der Sommerzeit-Automatik zu wechseln.
- Falls **ON** oder **OF/OFF** angezeigt wird: Knopf **D** drücken, bis **AUTO** im Display blinkt, um die Sommerzeit-Automatik zu aktivieren.
- Knopf **A** drücken, um den Einstellmodus zu verlassen.



Manueller Funkempfang

- Knopf **D** ca. 3 Sekunden gedrückt halten, bis ein Piepton ertönt.
- Die Uhr versucht jetzt ein Signal zu empfangen. Ein Empfangsindikator zeigt die Stärke des Funksignals an. Ist das Funksignal stark, wird in den nächsten Minuten die Funkzeit auf die Uhr übertragen.
- Nach Erhalt der Funkzeit springt die Uhr selbstständig in den normalen Modus zurück.



Bitte vergewissern Sie sich vor Beginn der Einstellungen, dass sich die Uhr im „Hauptmodus“ bzw. „Zeitnehmungsmodus“ befindet.


Einstellen der Zeitzone und der Sommerzeit-Automatik

- Knopf **E** gedrückt halten, bis die aktuelle Zeitzone zu blinken beginnt!
- Knopf **A** so oft drücken, bis die gewünschte Zeitzone im Display blinkt. Dabei steht **LON** für England und **PAR** für Deutschland, Frankreich oder Italien.
- Knopf **D** drücken, um zur Einstellung der Sommerzeit-Automatik zu wechseln.
- Falls **ON** oder **OF/OFF** angezeigt wird: Knopf **A** drücken, bis **AUTO** im Display blinkt, um die Sommerzeit-Automatik zu aktivieren.
- Knopf **E** drücken, um den Einstellmodus zu verlassen.



Manueller Funkempfang

- Knopf **D** so oft drücken, bis **R/C** oben in der Anzeige erscheint. Auf dem Display wird die Uhrzeit und das Datum des letzten Funkempfangs angezeigt.
- Knopf **A** ca. 3 Sekunden gedrückt halten, bis ein Piepton ertönt.
- Die Uhr versucht jetzt ein Signal zu empfangen. Ein Empfangsindikator zeigt die Stärke des Funksignals an. Ist das Funksignal stark, wird in den nächsten Minuten die Funkzeit auf die Uhr übertragen.
- Nach Erhalt der Funkzeit springt die Uhr selbstständig in den normalen Modus zurück.

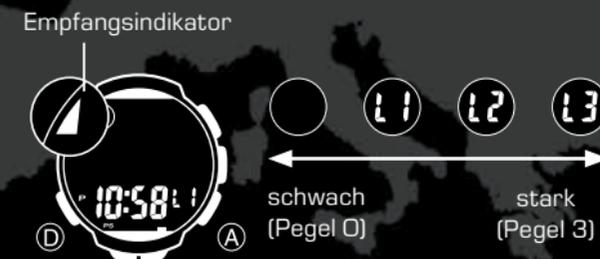

Bitte vergewissern Sie sich vor Beginn der Einstellungen, dass sich die Uhr im „Hauptmodus“ bzw. „Zeitnehmungsmodus“ befindet.


Einstellen der Zeitzone und Sommerzeit-Automatik

- Knopf **A** ca. 3 Sekunden gedrückt halten.
- Die aktuell eingestellte Zeitzone blinkt.
- Knopf **D** so oft drücken, bis die gewünschte Zeitzone im Display blinkt. Dabei steht **LON** für England und **PAR** oder **BER** für Deutschland, Frankreich oder Italien.
- Knopf **C** drücken, um zur Einstellung der Sommerzeit-Automatik zu wechseln.
- Falls **ON** oder **OF/OFF** angezeigt wird: Knopf **D** drücken, bis **A/AT/AUTO** im Display blinkt, um die Sommerzeit-Automatik zu aktivieren.
- Knopf **A** drücken, um den Einstellmodus zu verlassen.



Manueller Funkempfang

- Knopf **D** ca. 3 Sekunden gedrückt halten, bis ein Piepton ertönt.
- Die Uhr versucht jetzt ein Signal zu empfangen. Ein Empfangsindikator zeigt die Stärke des Funksignals an. Ist das Funksignal stark, wird in den nächsten Minuten die Funkzeit auf die Uhr übertragen.
- Nach Erhalt der Funkzeit springt die Uhr selbstständig in den normalen Modus zurück.

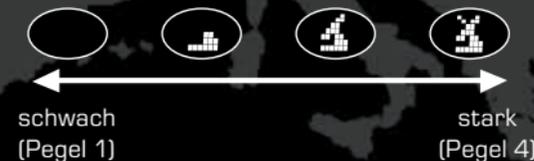

Bitte vergewissern Sie sich vor Beginn der Einstellungen, dass sich die Uhr im „Hauptmodus“ bzw. „Zeitnehmungsmodus“ befindet.

Einstellen der Zeitzone und Sommerzeit-Automatik

- Knopf **A** gedrückt halten, bis die aktuell eingestellte Zeitzone zu blinken beginnt!
- Knopf **E** so oft drücken, bis die gewünschte Zeitzone im Display blinkt. Dabei steht **LON** für England und **PAR** für Deutschland, Frankreich oder Italien.
- Knopf **D** drücken, um zur Einstellung der Sommerzeit-Automatik zu wechseln.
- Falls **ON** oder **OFF** im Display angezeigt wird: Knopf **E** drücken, bis **AUTO** im Display blinkt, um die Sommerzeit-Automatik zu aktivieren.
- Knopf **A** drücken, um den Einstellmodus zu verlassen.



Manueller Funkempfang

- Knopf **E** ca. 3 Sekunden gedrückt halten, bis ein Piepton ertönt.
- Die Uhr versucht jetzt ein Signal zu empfangen. Ein Empfangsindikator zeigt die Stärke des Funksignals an. Ist das Funksignal stark, wird in den nächsten Minuten die Funkzeit auf die Uhr übertragen.
- Nach Erhalt der Funkzeit springt die Uhr selbstständig in den normalen Modus zurück.



Empfangsindikator



Bitte vergewissern Sie sich vor Beginn der Einstellungen, dass sich die Uhr im „Hauptmodus“ bzw. „Zeitnehmungsmodus“ befindet.

Einstellen der Zeitzone und der Sommerzeit-Automatik


- Knopf **E** gedrückt halten, bis „**SET**“ unten in der Anzeige blinkt.
- Knopf **A** so oft drücken, bis die gewünschte Zeitzone im Display zu sehen ist. Dabei steht **LON** für England und **PAR** für Deutschland, Frankreich oder Italien.
- Knopf **D** drücken, um zur Einstellung der Sommerzeit-Automatik zu wechseln.
- Falls **ON** oder **OF/OFF** angezeigt wird: Knopf **A** drücken, bis **AUTO** im Display blinkt, um die Sommerzeit-Automatik zu aktivieren.
- Knopf **E** 2x drücken, um den Einstellmodus zu verlassen.



Manueller Funkempfang

- Knopf **D** so oft drücken, bis **R/C** oben in der Anzeige erscheint. Auf dem Display wird die Uhrzeit und das Datum des letzten Funkempfangs angezeigt.
- Knopf **A** ca. 3 Sekunden gedrückt halten, bis ein Piepton ertönt.
- Die Uhr versucht jetzt ein Signal zu empfangen. Ein Empfangsindikator zeigt die Stärke des Funksignals an. Ist das Funksignal stark, wird in den nächsten Minuten die Funkzeit auf die Uhr übertragen.
- Nach Erhalt der Funkzeit springt die Uhr selbstständig in den normalen Modus zurück.

Empfangsindikator

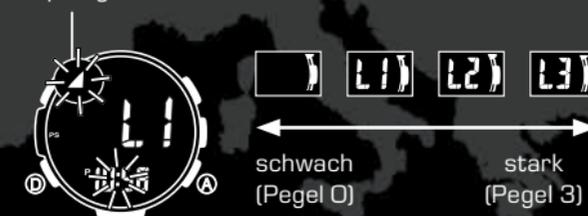

Bitte vergewissern Sie sich vor Beginn der Einstellungen, dass sich die Uhr im „Hauptmodus“ bzw. „Zeitnehmungsmodus“ befindet.

Einstellen der Zeitzone und Sommerzeit-Automatik

- Knopf **A** ca. 3 Sekunden gedrückt halten.
- Im Display blinkt die aktuell eingestellte Zeitzone.
- Knopf **C** so oft drücken, bis die gewünschte Zeitzone im Display blinkt. Dabei steht **UTC+ 0** für England und **UTC+ 1** für Deutschland, Frankreich oder Italien.
- Knopf **B** drücken, um zur Einstellung der Sommerzeit-Automatik zu wechseln.
- Falls **ON** oder **OF** angezeigt wird: Knopf **C** drücken, bis **A** im Display blinkt, um die Sommerzeit-Automatik zu aktivieren.
- Knopf **A** drücken, um den Einstellmodus zu verlassen.



Zeitzone

Manueller Funkempfang

- Knopf **C** ca. 3 Sekunden gedrückt halten, bis ein Piepton ertönt.
- Die Uhr versucht jetzt ein Signal zu empfangen. Ein Empfangsindikator zeigt die Stärke des Funksignals an. Ist das Funksignal stark, wird in den nächsten Minuten die Funkzeit auf die Uhr übertragen.
- Nach Erhalt der Funkzeit springt die Uhr selbstständig in den normalen Modus zurück.




Empfangsindikator

Bitte vergewissern Sie sich vor Beginn der Einstellungen, dass sich die Uhr im „Hauptmodus“ bzw. „Zeitnehmungsmodus“ befindet.

Einstellen der Zeitzone und der Sommerzeit-Automatik

- Knopf **A** ca. 5 Sekunden gedrückt halten um die Einstellung zu beginnen.
- Der große Sekundenzeiger zeigt auf die aktuell eingestellte Zeitzone.
- Knopf **D** so oft drücken, bis der Sekundenzeiger auf die gewünschte Zeitzone zeigt, z. B.: **LON** für England und **PAR** für Deutschland, Frankreich oder Italien.
- Um die Sommerzeit-Automatik zu aktivieren, Knopf **B** drücken, bis der kleine Zeiger (rechts) auf **AT DST** zeigt.
- Knopf **A** drücken, um den Einstellmodus zu verlassen.

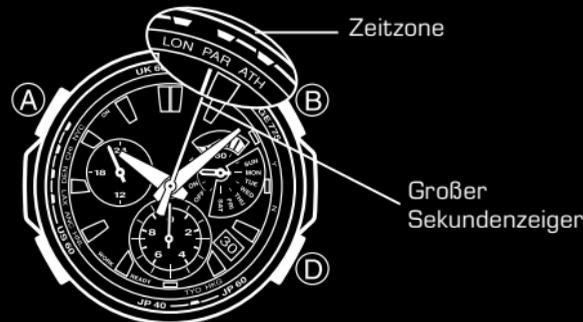

Manueller Funkempfang


- Knopf **A** ca. 3 Sekunden gedrückt halten.
- Der Sekundenzeiger springt auf **READY** (Position zwischen 6 und 7 Uhr).
- Die Uhr versucht jetzt ein Signal zu empfangen. Bleibt der Sekundenzeiger auf **READY**, ist das Funksignal nicht stark genug. Springt der Zeiger auf **WORK**, ist das Signal stark genug und die Funkzeit wird in den nächsten Minuten auf die Uhr übertragen.
- Nach Erhalt der Funkzeit springt die Uhr selbstständig in den normalen Modus zurück.



Bitte vergewissern Sie sich vor Beginn der Einstellungen, dass sich die Uhr im „Hauptmodus“ bzw. „Zeitnehmungsmodus“ befindet.

Einstellen der Zeitzone und der Sommerzeit-Automatik

- Knopf **A** ca. 5 Sekunden gedrückt halten bis **HT** im Display blinkt.
- Der große Sekundenzeiger zeigt auf die aktuell eingestellte Zeitzone.
- Knopf **B** so oft drücken, bis der Sekundenzeiger auf die gewünschte Zeitzone zeigt, z. B.: **LONDON** für England und **PARIS** für Deutschland, Frankreich oder Italien.
- Knopf **C** drücken, um zur Einstellung der Sommerzeit-Automatik zu wechseln.
- Falls **ON** oder **OF** angezeigt wird: Knopf **B** drücken, bis **AT** im Display blinkt, um die Sommerzeit-Automatik zu aktivieren.
- Knopf **A** drücken, um den Einstellmodus zu verlassen.

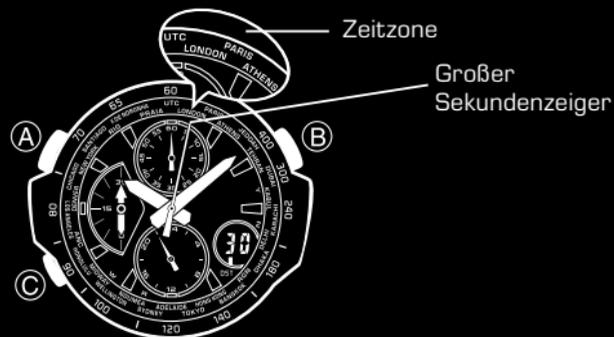

Manueller Funkempfang


- Knopf **A** ca. 3 Sekunden gedrückt halten.
- Der Sekundenzeiger springt auf **R** (Position zwischen 6 und 7 Uhr).
- Die Uhr versucht jetzt ein Signal zu empfangen. Bleibt der Sekundenzeiger auf **R**, ist das Funksignal nicht stark genug. Springt der Zeiger auf **W**, ist das Signal stark genug und die Funkzeit wird in den nächsten Minuten auf die Uhr übertragen.
- Nach Erhalt der Funkzeit springt die Uhr selbstständig in den normalen Modus zurück.



Bitte vergewissern Sie sich vor Beginn der Einstellungen, dass sich die Uhr im „Hauptmodus“ bzw. „Zeitnehmungsmodus“ befindet.

Einstellen der Zeitzone und der Sommerzeit-Automatik

- Knopf **A** ca. 5 Sekunden gedrückt halten um die Einstellung zu beginnen.
- Der große Sekundenzeiger zeigt auf die aktuell eingestellte Zeitzone.
- Knopf **D** so oft drücken, bis der Sekundenzeiger auf die gewünschte Zeitzone zeigt, z. B.: **LON** für England und **PAR** für Deutschland, Frankreich oder Italien.
- Die Anzeige links, zeigt die aktuelle Einstellung der Sommerzeit. Befindet man sich in der Sommerzeit, muss die Anzeige auf **DST** stehen. Zur Winterzeit muss die Anzeige auf **STD** zeigen. Durch drücken des Knopf **B** kann zwischen **DST** und **STD** umgeschaltet werden.

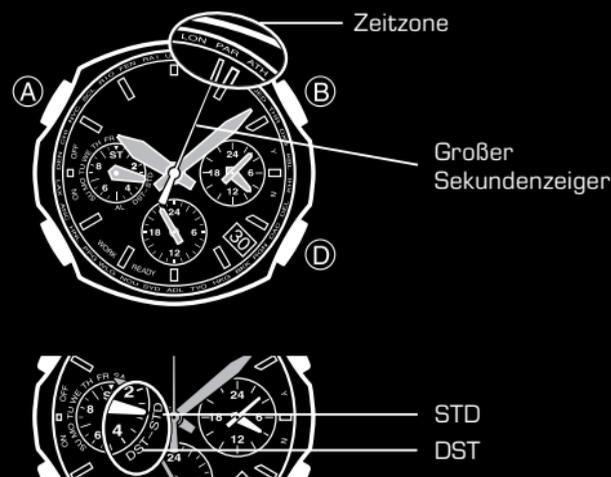

Manueller Funkempfang

- Knopf **A** ca. 3 Sekunden gedrückt halten, bis ein Piepton ertönt.
- Der Sekundenzeiger springt auf **READY/R** (Position zwischen 6 und 7 Uhr).
- Die Uhr versucht jetzt ein Signal zu empfangen. Bleibt der Sekundenzeiger auf **READY/R**, ist das Funksignal nicht stark genug. Springt der Zeiger auf **WORK/W**, ist das Signal stark genug und die Funkzeit wird in den nächsten Minuten auf die Uhr übertragen.


- Nach Erhalt der Funkzeit springt die Uhr selbstständig in den normalen Modus zurück.



Bitte vergewissern Sie sich vor Beginn der Einstellungen, dass sich die Uhr im „Hauptmodus“ bzw. „Zeitnehmungsmodus“ befindet.

Einstellen der Zeitzone und der Sommerzeit-Automatik

- Knopf **A** ca. 5 Sekunden gedrückt halten, bis die Uhr zweimal piept.
- Der große Sekundenzeiger zeigt auf die aktuell eingestellte Zeitzone.
- Knopf **D** so oft drücken, bis der Sekundenzeiger auf die gewünschte Zeitzone zeigt, z. B.: **LONDON** für England und **PARIS** für Deutschland, Frankreich oder Italien.
- Die Anzeige links, zeigt die aktuelle Einstellung der Sommerzeit. Befindet man sich in der Sommerzeit, muss die Anzeige auf **DST** stehen. Zur Winterzeit muss die Anzeige auf **STD** zeigen. Durch drücken der Taste **B** kann zwischen **DST** und **STD** umgeschaltet werden.

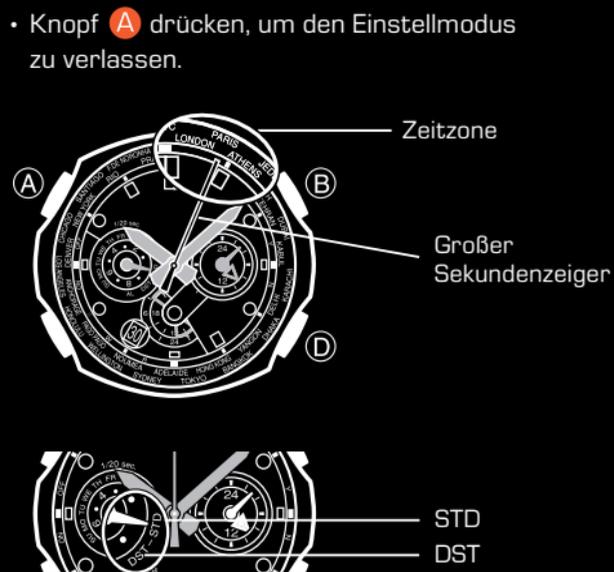

Manueller Funkempfang

- Knopf **A** ca. 3 Sekunden gedrückt halten.
- Der Sekundenzeiger springt auf **R** (Position zwischen 6 und 7 Uhr).
- Die Uhr versucht jetzt ein Signal zu empfangen. Bleibt der Sekundenzeiger auf **R**, ist das Funksignal nicht stark genug. Springt der Zeiger auf **W**, ist das Signal stark genug und die Funkzeit wird in den nächsten Minuten auf die Uhr übertragen.
- Nach Erhalt der Funkzeit springt die Uhr selbstständig in den normalen Modus zurück.



Bitte vergewissern Sie sich vor Beginn der Einstellungen, dass sich die Uhr im „Hauptmodus“ bzw. „Zeitnehmungsmodus“ befindet.

Einstellen der Zeitzone und Sommerzeit-Automatik

- Knopf **A** gedrückt halten, bis die aktuell eingestellte Zeitzone zu blinken beginnt!
- Knopf **D** so oft drücken, bis die gewünschte Zeitzone im Display blinkt. Dabei steht **LON** für England und **PAR** für Deutschland, Frankreich oder Italien.
- Knopf **C** drücken, um zur Einstellung der Sommerzeit-Automatik zu wechseln.
- Falls **ON** oder **OFF** im Display angezeigt wird: Knopf **D** drücken, bis **AUTO** im Display blinkt, um die Sommerzeit-Automatik zu aktivieren.
- Knopf **A** 2x drücken, um den Einstellmodus zu verlassen.



Manueller Funkempfang

- Knopf **A** ca. 3 Sekunden gedrückt halten, bis ein Piepton ertönt.
- Die Anzeige, links, springt auf **R**.
- Die Uhr versucht jetzt ein Signal zu empfangen. Bleibt der Sekundenzeiger auf **R**, ist das Funksignal nicht stark genug. Springt der Zeiger auf **W**, ist das Signal stark genug und die Funkzeit wird in den nächsten Minuten auf die Uhr übertragen.
- Nach Erhalt der Funkzeit springt die Uhr selbstständig in den normalen Modus zurück.



Bitte vergewissern Sie sich vor Beginn der Einstellungen, dass sich die Uhr im „Hauptmodus“ bzw. „Zeitnehmungsmodus“ befindet.

Einstellen der Zeitzone und Sommerzeit-Automatik

- Knopf **A** ca. 5 Sekunden gedrückt halten, um die Einstellung zu beginnen.
- Der große Sekundenzeiger zeigt auf die aktuell eingestellte Zeitzone.
- Knopf **D** so oft drücken, bis der Sekundenzeiger auf die gewünschte Zeitzone zeigt, z. B.: **LON** für England und **PAR** für Deutschland, Frankreich oder Italien.
- Die Anzeige rechts, zeigt die aktuelle Einstellung der Sommerzeit. Befindet man sich in der Sommerzeit, muss die Anzeige auf **DST** stehen. Zur Winterzeit muss die Anzeige auf **STD** zeigen. Durch drücken des Knopf **B** kann zwischen **DST** und **STD** umgeschaltet werden.



Manueller Funkempfang

- Knopf **A** ca. 3 Sekunden gedrückt halten, bis ein Piepton ertönt.
- Der Sekundenzeiger springt auf **R** (Position zwischen 6 und 7 Uhr).
- Die Uhr versucht jetzt ein Signal zu empfangen. Bleibt der Sekundenzeiger auf **R**, ist das Funksignal nicht stark genug. Springt der Zeiger auf **W**, ist das Signal stark genug und die Funkzeit wird in den nächsten Minuten auf die Uhr übertragen.
- Nach Erhalt der Funkzeit springt die Uhr selbstständig in den normalen Modus zurück.



Bitte vergewissern Sie sich vor Beginn der Einstellungen, dass sich die Uhr im „Hauptmodus“ bzw. „Zeitnehmungsmodus“ befindet.


Einstellen der Zeitzone und Sommerzeit-Automatik

- Knopf **A** ein paar Sekunden gedrückt halten, bis der Sekundenzeiger auf „1 Uhr“ zeigt.
Wichtig: Dann sofort den Knopf **A** loslassen.

- Der Sekundenzeiger zeigt nun auf die aktuell eingestellte Zeitzone.

- Knopf **D** so oft drücken, bis der Sekundenzeiger auf die gewünschte Zeitzone zeigt. Dabei steht **LON** für England und **PAR** für Deutschland, Frankreich oder Italien.

- Die Anzeige links zeigt die aktuelle Einstellung der Sommerzeit. Taste **B** so oft drücken, bis die Markierung auf **AT** zeigt.

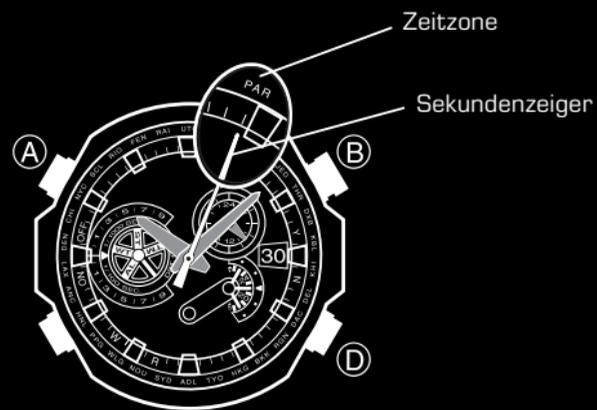

- Knopf **A** drücken, um den Einstellmodus zu verlassen.

Manueller Funkempfang

- Knopf **D** ca. 3 Sekunden gedrückt halten.
- Der Sekundenzeiger springt auf **R** (Position zwischen 6 und 7 Uhr).

- Die Uhr versucht jetzt ein Signal zu empfangen. Bleibt der Sekundenzeiger auf **R**, ist das Funksignal nicht stark genug. Springt der Zeiger auf **W**, ist das Signal stark genug und die Funkzeit wird in den nächsten Minuten auf die Uhr übertragen.

- Nach Erhalt der Funkzeit springt die Uhr selbstständig in den normalen Modus zurück.



Bitte vergewissern Sie sich vor Beginn der Einstellungen, dass sich die Uhr im „Hauptmodus“ bzw. „Zeitnehmungsmodus“ befindet.

Einstellen der Zeitzone und Sommerzeit-Automatik

- Knopf **A** ca. 5 Sekunden gedrückt halten.
- Falls **ON** oder **OF/OFF** angezeigt wird: Knopf **C** drücken, bis **AT** im Display blinkt, um die Sommerzeit-Automatik zu aktivieren.
- Knopf **B** drücken, um zur Einstellung der Zeitzone zu wechseln.
- Im Display blinkt die aktuell eingestellte Zeitzone.
- Knopf **C** drücken, bis die gewünschte Zeitzone im Display blinkt. Dabei steht **LON** für England und **PAR** für Deutschland, Frankreich oder Italien.
- Knopf **B** drücken, um zur Einstellung der Sommerzeit-Automatik zu wechseln.



Manueller Funkempfang

- Knopf **C** ca. 3 Sekunden gedrückt halten.
- Der Sekundenzeiger springt auf **R** (Position zwischen 8 und 9 Uhr).
- Die Uhr versucht jetzt ein Signal zu empfangen. Bleibt der Sekundenzeiger auf **R**, ist das Funksignal nicht stark genug. Springt der Zeiger auf **W**, ist das Signal stark genug und die Funkzeit wird in den nächsten Minuten auf die Uhr übertragen.
- Nach Erhalt der Funkzeit springt die Uhr selbstständig in den normalen Modus zurück.



Bitte vergewissern Sie sich vor Beginn der Einstellungen, dass sich die Uhr im „Hauptmodus“ bzw. „Zeitnehmungsmodus“ befindet.

Einstellen der Zeitzone und Sommerzeit-Automatik

- Kronenring durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn entriegeln.
- Ziehen Sie 1 x die Krone heraus, um in den Einstellmodus zu gelangen.
- Der Sekundenzeiger zeigt jetzt auf die aktuell eingestellte Zeitzone.
- Stellen Sie durch Drehen der Krone die gewünschte Zeitzone ein. Dabei steht **LON** für England und **PAR** für Deutschland, Frankreich oder Italien.
- Die Anzeige links zeigt die aktuelle Einstellung der Sommerzeit. Befindet man sich in der Sommerzeit, muss die Anzeige auf **DST AT**

- stehen. Zur Winterzeit muss die Anzeige auf **STD AT** zeigen. Durch Drücken von Knopf **A** kann zwischen **DST AT** und **STD AT** umgeschaltet werden.
- Um den Einstellmodus zu beenden, drücken Sie 1 x die Krone und schrauben Sie sie wieder fest.



Manueller Funkempfang

- Knopf **B** so lange drücken, bis ein Piepton ertönt.
- Der Sekundenzeiger springt auf **R** (Position zwischen 6 und 7 Uhr).
- Die Uhr versucht jetzt ein Signal zu empfangen. Bleibt der Sekundenzeiger auf **R**, ist das Funksignal nicht stark genug. Springt der Zeiger auf **W**, ist das Signal stark genug und die Funkzeit wird in den nächsten Minuten auf die Uhr übertragen.

- Nach Erhalt der Funkzeit springt die Uhr selbstständig in den normalen Modus zurück.



Bitte vergewissern Sie sich vor Beginn der Einstellungen, dass sich die Uhr im „Hauptmodus“ bzw. „Zeitnehmungsmodus“ befindet.


Einstellen der Zeitzone und Sommerzeit-Automatik

- Knopf **A** ca. 5 Sekunden gedrückt halten.
- Knopf **B** drücken, um zur Einstellung der Zeitzone zu wechseln.
- Im Display blinkt die aktuell eingestellte Zeitzone.
- Knopf **C** drücken, bis die gewünschte Zeitzone im Display blinkt. Dabei steht **LON** für England und **PAR** für Deutschland, Frankreich oder Italien.
- Knopf **B** drücken, um zur Einstellung der Sommerzeit-Automatik zu wechseln.
- Falls **ON** oder **OF/OFF** angezeigt wird: Knopf **C** drücken, bis **AT** im Display blinkt, um die Sommerzeit-Automatik zu aktivieren.
- Knopf **A** drücken, um den Einstellmodus zu verlassen.



Manueller Funkempfang

- Knopf **C** ca. 3 Sekunden gedrückt halten.
- Der Sekundenzeiger springt auf **R** (Position zwischen 8 und 9 Uhr).
- Die Uhr versucht jetzt ein Signal zu empfangen. Bleibt der Sekundenzeiger auf **R**, ist das Funksignal nicht stark genug. Springt der Zeiger auf **W**, ist das Signal stark genug und die Funkzeit wird in den nächsten Minuten auf die Uhr übertragen.
- Nach Erhalt der Funkzeit springt die Uhr selbstständig in den normalen Modus zurück.

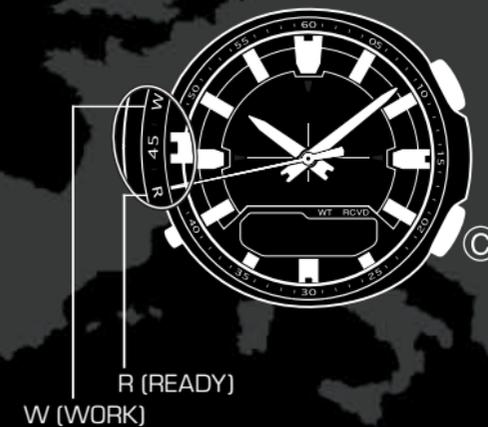


Bitte vergewissern Sie sich vor Beginn der Einstellungen, dass sich die Uhr im „Hauptmodus“ bzw. „Zeitnehmungsmodus“ befindet.

Einstellen der Zeitzone und Sommerzeit-Automatik

- Krone durch Drehen entriegeln.
- Ziehen Sie 1 x die Krone heraus, um in den Einstellmodus zu gelangen.
- Der Sekundenzeiger zeigt jetzt auf die aktuell eingestellte Zeitzone.
- Stellen Sie durch Drehen der Krone die gewünschte Zeitzone ein. Dabei steht **LON** für England und **PAR** für Deutschland, Frankreich oder Italien.
- Die Anzeige bei der 6-Uhr Position zeigt die aktuelle Einstellung der Sommerzeit.

Falls **STD** oder **DST** angezeigt wird Knopf **A** gedrückt halten, bis der kleine Zeiger auf **AUTO** zeigt.

- Um den Einstellmodus zu beenden, drücken Sie 1 x die Krone und schrauben Sie sie wieder fest.

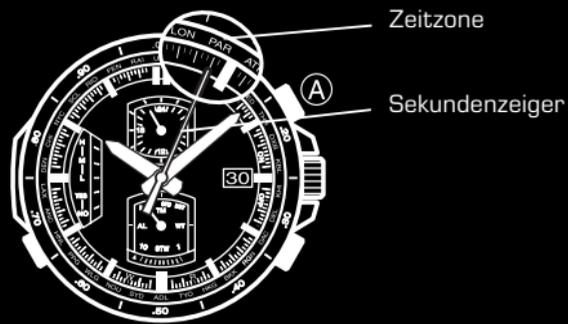

Manueller Funkempfang

- Knopf **B** so lange drücken, bis ein Piepton ertönt.
- Der Sekundenzeiger springt auf **R** (Position zwischen 5 und 6 Uhr).
- Die Uhr versucht jetzt ein Signal zu empfangen. Bleibt der Sekundenzeiger auf **R**, ist das Funksignal nicht stark genug. Springt der Zeiger auf **W**, ist das Signal stark genug und die Funkzeit wird in den nächsten Minuten auf die Uhr übertragen.

- Nach Erhalt der Funkzeit springt die Uhr selbstständig in den normalen Modus zurück.




Bitte vergewissern Sie sich vor Beginn der Einstellungen, dass sich die Uhr im „Hauptmodus“ bzw. „Zeitnehmungsmodus“ befindet.

Einstellen der Zeitzone und Sommerzeit-Automatik

- Krone durch Drehen entriegeln.
- Ziehen Sie 1 x die Krone heraus, um in den Einstellmodus zu gelangen.
- Der Sekundenzeiger zeigt jetzt auf die aktuell eingestellte Zeitzone.
- Stellen Sie durch Drehen der Krone die gewünschte Zeitzone ein. Dabei steht **LON** für England und **PAR** für Deutschland, Frankreich oder Italien.
- Die Anzeige bei der 6-Uhr Position zeigt die aktuelle Einstellung der Sommerzeit.

Falls **STD** oder **DST** angezeigt wird Knopf **A** gedrückt halten, bis der kleine Zeiger auf **AT** zeigt.

- Um den Einstellmodus zu beenden, drücken Sie 1 x die Krone und schrauben Sie sie wieder fest.

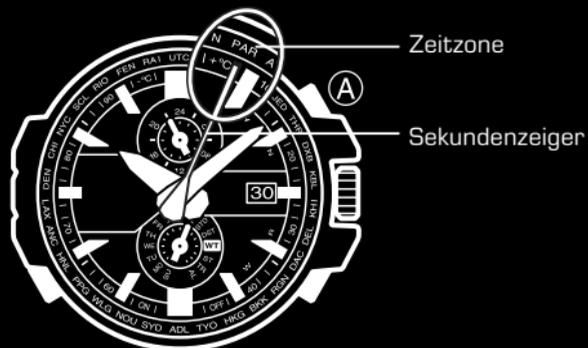

Manueller Funkempfang

- Knopf **B** so lange drücken, bis ein Piepton ertönt.
- Der Sekundenzeiger springt auf **R** (Position zwischen 3 und 4 Uhr).
- Die Uhr versucht jetzt ein Signal zu empfangen. Bleibt der Sekundenzeiger auf **R**, ist das Funksignal nicht stark genug. Springt der Zeiger auf **W**, ist das Signal stark genug und die Funkzeit wird in den nächsten Minuten auf die Uhr übertragen.

- Nach Erhalt der Funkzeit springt die Uhr selbstständig in den normalen Modus zurück.



Hinweis zu Funkuhren mit Analog/Digital-Anzeige

Stimmen bei Uhren mit Analog/Digital-Anzeige die Uhrzeiten nicht überein, sind möglicherweise die Zeiger nicht mit der digitalen Uhrzeit synchronisiert. In diesem Fall ist es erforderlich, einen Synchronisationsvorgang durchzuführen. Dabei werden die Zeiger entsprechend der digitalen, funkgenauen Uhrzeit eingestellt. Nach dem Synchronisationsvorgang sind dann beide Anzeigen funkgenau und laufen synchron zueinander.

Modul 2758/4765/4773/5013/5033

Bitte vergewissern Sie sich vor Beginn der Einstellungen, dass sich die Uhr im „Hauptmodus“ bzw. „Zeitnehmungsmodus“ befindet.

Synchronisation der Analogzeit


- Knopf **C** drücken, bis **HS/H-SET** im Display erscheint.
- Knopf **A** ca. 3 Sekunden gedrückt halten, bis die aktuelle Uhrzeit im Display blinkt.
Hinweis: Für eine funkgenaue Analogzeit ist es erforderlich, die Zeiger entsprechend der blinkenden digitalen Uhrzeit zu stellen.
- Knopf **D** drücken, um die Zeiger der Analogzeit zu bewegen und entsprechend der digitalen Uhrzeit zu stellen.
- Nach Stellen der Zeiger Knopf **A** drücken, um den Einstellmodus zu verlassen.
- Knopf **C** drücken, um in den normalen Modus zurück zu gelangen.



Bitte vergewissern Sie sich vor Beginn der Einstellungen, dass sich die Uhr im „Hauptmodus“ bzw. „Zeitnehmungsmodus“ befindet.

Synchronisation der Analogzeit

- Knopf **C** drücken, bis **H-SET** im Display erscheint.
- Knopf **A** ca. 3 Sekunden gedrückt halten, bis **-00-** im Display blinkt.
- Knopf **C** drücken, um in den Zeigereinstellmodus zu wechseln. Die aktuelle Uhrzeit blinkt jetzt im Display.
Hinweis: Für eine funkgenaue Analogzeit ist es erforderlich, die Zeiger entsprechend der blinkenden digitalen Uhrzeit zu stellen.
- Knopf **D** drücken, um die Zeiger der Analogzeit zu bewegen und entsprechend der digitalen Uhrzeit zu stellen.
- Nach Stellen der Zeiger Knopf **A** 2 x drücken, um den Einstellmodus zu verlassen.
- Knopf **C** drücken, um in den normalen Modus zurück zu gelangen.

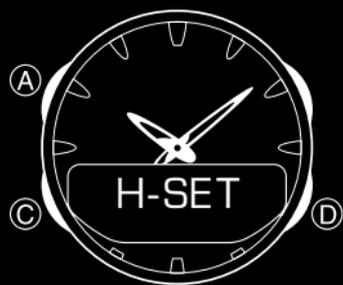

Bitte vergewissern Sie sich vor Beginn der Einstellungen, dass sich die Uhr im „Hauptmodus“ bzw. „Zeitnehmungsmodus“ befindet.

Synchronisation der Analogzeit

- Knopf **A** ca. 5 Sekunden gedrückt halten, bis **H.SET** im Display steht.
- Mit dem Knopf **C** kann nun der Sekundenzeiger bewegt werden. Knopf **C** drücken, bis der Sekundenzeiger auf der 12-Uhr-Position steht. Das entspricht der Grundstellung.
- Knopf **B** drücken, um zu der Einstellung der Stunden- und Minutenzeiger zu wechseln.
- Sind Stunden- und Minutenzeiger nicht auf der 12-Uhr-Position, kann auch hier die Grundstellung angepasst werden.
- Durch Drücken des Knopf **C** können beide Zeiger auf die 12-Uhr-Position bewegt werden.
- Knopf **A** drücken, um den Einstellmodus zu verlassen.



Bitte vergewissern Sie sich vor Beginn der Einstellungen, dass sich die Uhr im „Hauptmodus“ bzw. „Zeitnehmungsmodus“ befindet.

Synchronisation der Analogzeit

- Knopf **A** ca. 5 Sekunden gedrückt halten, bis **H.SET** im Display steht.
- Mit dem Knopf **D** können die Zeiger bewegt werden.
Drücken Sie Knopf **D** oder **B** solange bis die beiden Zeiger auf der 12-Uhr-Position sind. Das entspricht der Grundstellung.
- Knopf **A** drücken, um den Einstellmodus zu verlassen.



Postanschrift CASIO Service

CASIO Europe GmbH
-Reparaturservice-
Casio-Platz 1
22848 Norderstedt
Tel.: 040-528 65 203
Fax: 040-528 65 838
e-mail: repair@casio.de

Produktberatung und Fragen zur Bedienung

Tel.: 040-528 65 802
Fax: 040-528 65 888
e-mail: support_center@casio.de

Bestellung von Anleitungen

Tel.: 040-528 65 260
Fax: 040-528 65 222
e-mail: support_center@casio.de
oder Download unter:
www.casio-europe.com

CASIO Europe GmbH
Casio-Platz 1
D-22848 Norderstedt

Tel.: 040-528 65-0
Fax: 040-528 65-100

www.casio-europe.com

Irrtümer, insbesondere Druckfehler und
technische Änderungen, vorbehalten.

